


インターネット接続 設定ガイド

宅内工事完了後、本紙を参考にご利用いただくパソコンの接続設定をしてください。

ご利用期間中は、大切に保管してください

同梱物をご確認ください

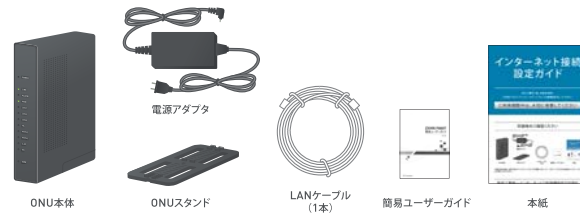

※設定を始める前に、箱の中身がすべてそろっていることをご確認ください。万一、不足しているものがある場合は、サポートデスクまでお問い合わせください。

宅内工事後～インターネットご利用開始までの流れ

開通確認

宅内工事が完了しましたら、ONU前面のランプが、右記の状態になっていることをご確認ください。
※各ランプの詳細については、「簡易ユーザーガイド」でも確認いただけます。

ランプ名称	状態
LINE	緑点灯
WAN	緑点灯または点滅



インターネット接続設定

右ページを参照の上、ご利用いただくパソコンとONUの接続設定をしてください。

※有線LANでインターネットをご利用される場合は次ページの図を参照ください。
※パソコンの無線設定 (Wi-Fi設定) をして、インターネットをご利用される場合は右ページを参照ください。

インターネット接続の確認

パソコンでWebブラウザ (Edge, Safari等) を起動してください。
Webページ (例: <http://www.google.co.jp/>) の閲覧が可能であれば、インターネットへ接続されています。


【快適にご利用いただくにあたり】
同梱されているケーブル類の長さが足りない場合には、お客様の設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。

インターネット ご利用開始

インターネット接続設定 (有線LANで接続する場合)

ONUによって形・色が異なりますので、予めご了承ください。

※詳しくは同梱されている簡易ユーザーガイドをご覧ください。

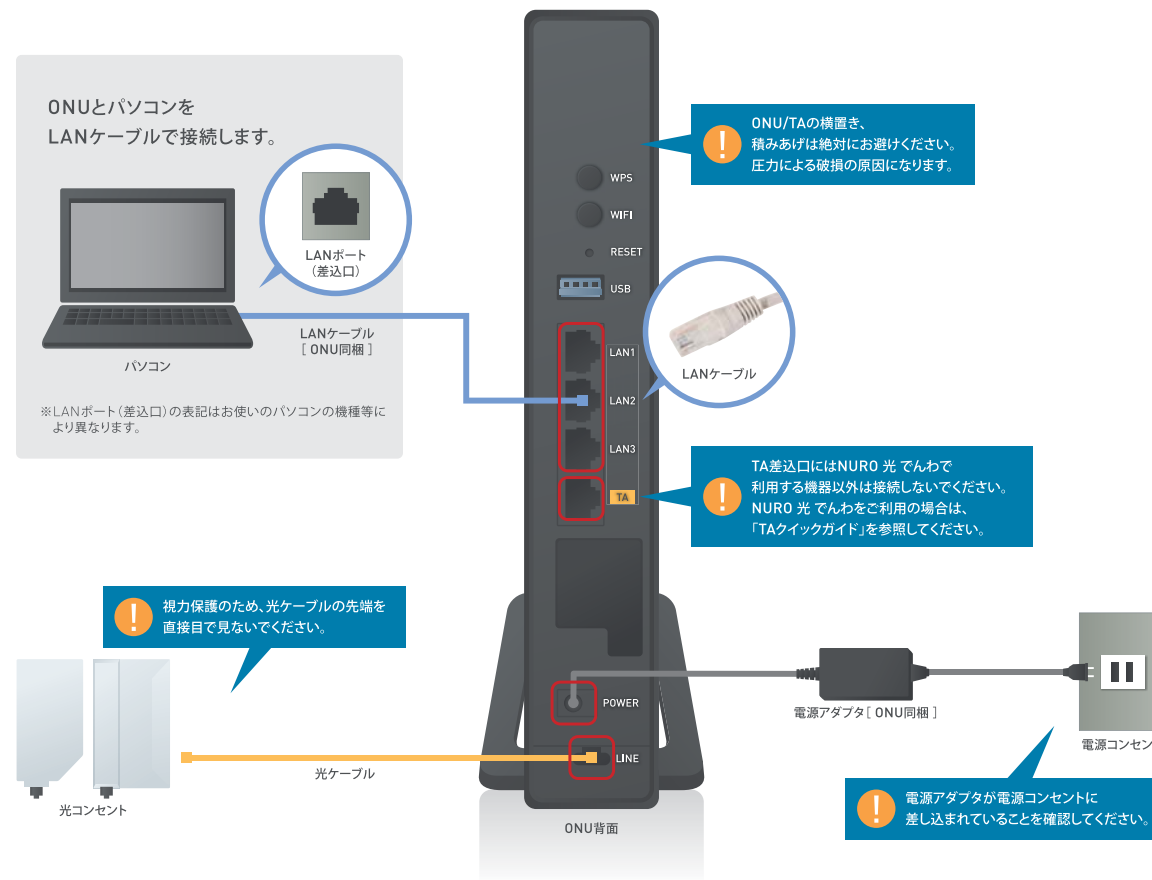

インターネット接続設定 (無線LANで接続する場合)

無線LANの設定に必要な値を確認する


ONU側面の **ネットワーク名 (SSID)** と **暗号化キー** の値を確認してください。

【設定の前に】

- ◎お客様がご利用いただくパソコンのワイヤレス設定を使って無線LANを設定します。あらかじめ無線LAN機能が有効になっていることをご確認ください。
- ◎ご利用いただくパソコンの無線LAN機能を有効にする方法については、付属のマニュアルか、ご利用のメーカーにご確認をお願いします。サポートデスクにお問い合わせいただいた場合、「リモートサポート」(有償のサポートサービス) をご案内させていただく場合がございます。
- ◎設定はONUの無線LAN電波が受信可能な場所で行ってください。
- ◎ONU側面のランプ (2.4G/5G) が緑で点灯していることをご確認ください。

【無線LAN設定値確認】

ONUは、工場出荷時の状態では、側面のラベルに記載された無線LANの設定値 (ネットワーク名 (SSID)、暗号化キー) が設定されています。無線LAN接続する場合は、この設定値をご利用の無線LAN端末に設定します。
※「ネットワーク名 (SSID)」と「暗号化キー」は、半角英数字で入力してください。「暗号化キー」は8ケタです。

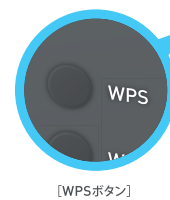


※F660Aの場合、ネットワーク名 (SSID) は「F660A-」から始まります。
※HG804Jの場合、ネットワーク名 (SSID) は「HG804J-」から始まります。

Windows 8での設定

①スタート画面の右上にカーソルをあわせて表示されるチャームから「設定」を選択します。

②「設定」チャームから「利用可能」を選択します。

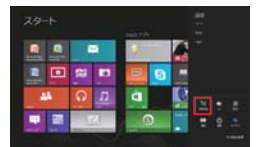

③表示されたネットワークの一覧から接続したいネットワーク名 (SSID) を選択し、接続 (C) ボタンをクリックします。

※常時接続したい場合は、「自動的に接続する」にチェックを入れます。



④右記の画面でネットワークセキュリティキーに暗号化キーを入力し、「次へ (N)」を選択します。

※ONU本体のWPSボタンを押すと、暗号化キーの入力を省くことができます。WPSボタンは強く押しこむようにしてください。




⑤再び「設定」チャームに戻り、接続状態になっていることを確認します。


以上でネットワークの設定は完了です。

Windows 10での設定

①デスクトップ右下のタスクトレイに表示されている、ネットワークアイコンを選択します。

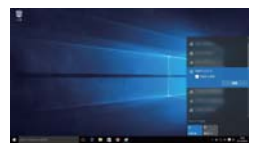


②ネットワーク設定画面で接続したいネットワーク名 (SSID) を選択し、接続ボタンを選択します。

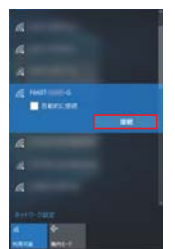

③ネットワークセキュリティキーに暗号化キーを入力します。

※ONU本体のWPSボタンを押すと、暗号化キーの入力を省くことができます。WPSボタンは強く押しこむようにして下さい。

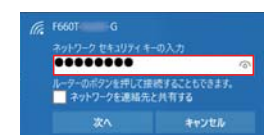

④タスクトレイのネットワークアイコンを選択すると、現在の接続状況が表示されます。

以上でネットワークの設定は完了です。

